


1, povol oba vstupy chladicí kapaliny klíčem 17 o cca 180st.





2, vyšroubuj obal reduktoru



3, vyšroubuj šrouby M4 (\* dotahovací moment 1Nm) a sejmí horní tělo, pozor na orientaci horního těla vs. membrány vs. těla (přetlakový kanál)

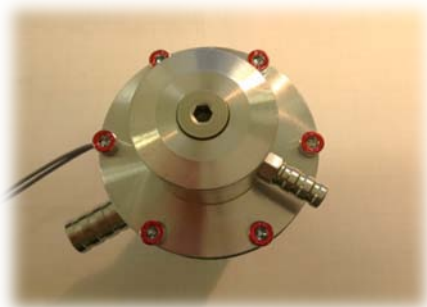

4, přes vývod plynu z reduktoru zajisti pístek membrány (foto sestavy píستku vně reduktoru). \*Pozor pístek musí být k membráně přilepen lepidlem na závity např. Förch K121.

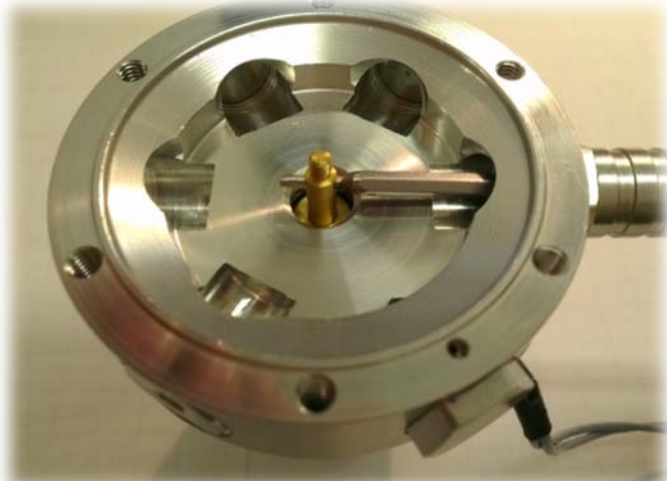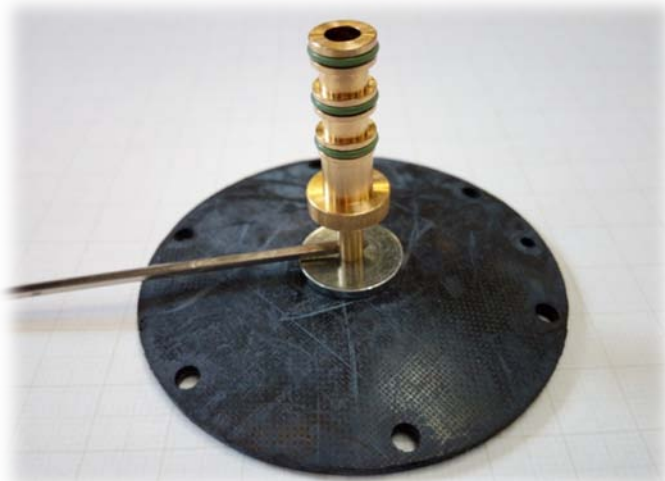

5, vyšroubuj sestavu výměníku klíčem 13



6, vysuň Ms pístek z výměníku



7, vyměň všechny o-kroužky, membránu a Ms pístek (kluznou část píستku je třeba namazat vazelinou Fuchs RENOLIT AS).

Reduktor poskládej podle návodu v opačném sledu.

**\*platí pro montáž**